

SISTEMA PROSHOWER®



PROSHOWER PERFIL DE FRENTE

AÇO INOXIDÁVEL ACETINADO AISI 304 / 1.4301 - V2A

PROSHOWER PERFIL DE FRENTE é um perfil de aço inoxidável acetinado AISI 304/1.4301-V2A. É adequado para cobrir e decorar a parte visível da parede em frente da base de duche no caso de chuveiros ao nível do chão com declive.


AÇO INOXIDÁVEL ACETINADO AISI 304/1.4301-V2A
desengordurado e passivado - thermo packed - Pack. 1 Pç

Artigo	C mm	C1 mm	L cm
PSHWPFACS 101028	10	28	100
PSHWPFACS 101038	10	38	100
PSHWPFACS 101048	10	48	100
PSHWPFACS 101528	10	28	150
PSHWPFACS 101538	10	38	150
PSHWPFACS 101548	10	48	150
PSHWPFACS 1251028	12,5	28	100
PSHWPFACS 1251038	12,5	38	100
PSHWPFACS 1251048	12,5	48	100
PSHWPFACS 1251528	12,5	28	150
PSHWPFACS 1251538	12,5	38	150
PSHWPFACS 1251548	12,5	48	150

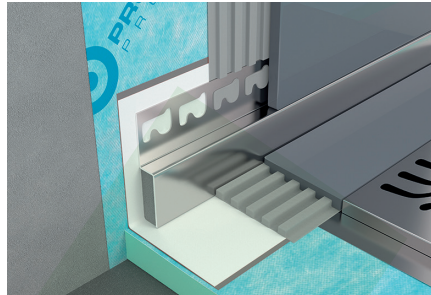


- Escolha "PROSHOWER PERFIL DE FRENTE" de acordo com o comprimento desejado.
- Corte "PROSHOWER PERFIL DE FRENTE" o comprimento desejado e aplique o adesivo no suporte onde o perfil será colocado.
- Pressione a flange de ancoragem de "PERFIL DE FRENTE" no adesivo.
- Coloque os azulejos, alinhando-os com o perfil deixando uma junta de 2 mm. Retire imediatamente todos os restos de adesivo da superfície do perfil.
- Encha as juntas entre o perfil e os azulejos com argamassa, a fim de evitar a estagnação da água. Retire imediatamente todos os restos de argamassa da superfície do perfil.
- Coloque o revestimento e vede.


EXEMPLOS E INSTRUÇÕES DE MÉTODOS DE COLOCAÇÃO

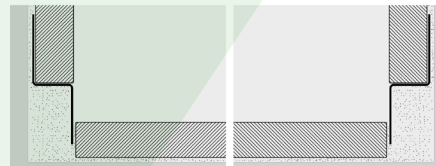

PSHWPFACS 101028 PSHWPFACS 1251028 PSHWPFACS 101038
PSHWPFACS 101528 PSHWPFACS 1251528 PSHWPFACS 101538

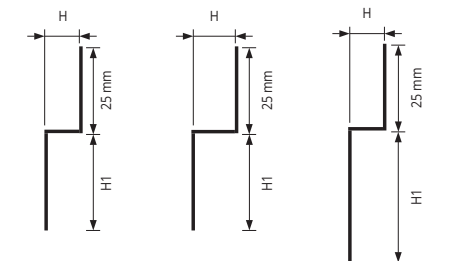

PSHWPFACS 1251038 PSHWPFACS 101048 PSHWPFACS 1251048
PSHWPFACS 1251538 PSHWPFACS 101548 PSHWPFACS 1251548

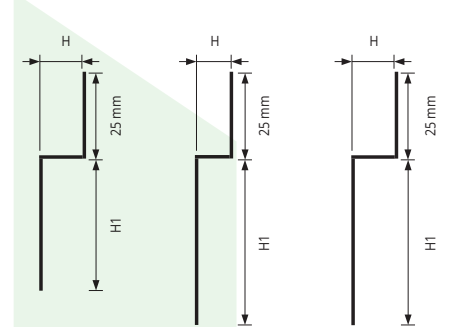


PROSHOWER PERFIL DE PAREDE

AÇO INOXIDÁVEL ACETINADO AISI 304 / 1.4301 - V2A


PROSHOWER PERFIL DE PAREDE Perfil em aço inoxidável acetinado AISI 304 / 1.4301 - V2A. É adequado para cobrir e decorar a parte visível da parede ao lado da base de duche no caso de chuveiros ao nível do chão com um declive de 2%.

AÇO INOXIDÁVEL ACETINADO AISI 304/1.4301-V2A - DIREITA
degreased and passivated - thermo packed - Pack. 1 Pç

Artigo	C mm	C1 mm	C2 mm	L cm
PSHWPLACS 1010DX	10	10	28	100
PSHWPLACS 1015DX	10	10	38	150
PSHWPLACS 1020DX	10	10	48	200
PSHWPLACS 12510DX	12,5	10	28	100
PSHWPLACS 12515DX	12,5	10	38	150
PSHWPLACS 12520DX	12,5	10	48	200


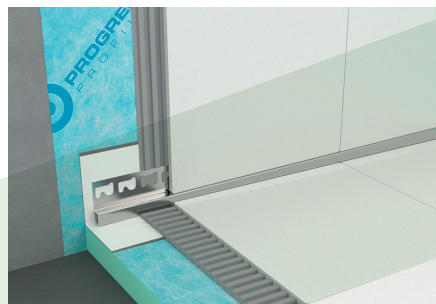


PSHWPLACS ...SX

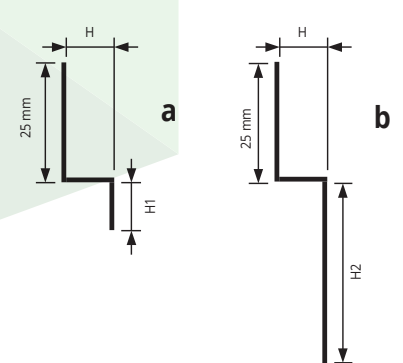


AÇO INOXIDÁVEL ACETINADO AISI 304/1.4301-V2A - ESQUERDA
degreased and passivated - thermo packed - Pack. 1 Pç

Artigo	C mm	C1 mm	C2 mm	L cm
PSHWPLACS 1010SX	10	10	28	100
PSHWPLACS 1015SX	10	10	38	150
PSHWPLACS 1020SX	10	10	48	200
PSHWPLACS 12510SX	12,5	10	28	100
PSHWPLACS 12515SX	12,5	10	38	150
PSHWPLACS 12520SX	12,5	10	48	200



PSHWPLACS ...DX

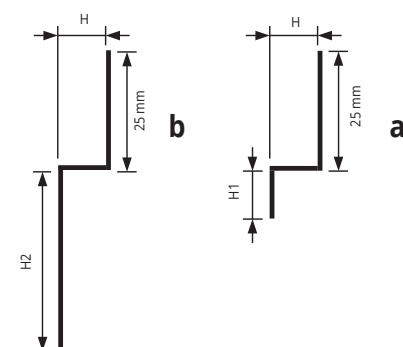

- Escolha "PROSHOWER PERFIL DE PAREDE" de acordo com o comprimento desejado.
- Corte "PROSHOWER PERFIL DE PAREDE" ao comprimento desejado e aplicar o adesivo no suporte onde o perfil irá estar.
- Pressione a flange de ancoragem de "PERFIL DE FRENTE" no adesivo.
- Coloque os azulejos, alinhando-os com o perfil deixando uma junta de 2 mm. Retire imediatamente todos os restos de adesivo da superfície do perfil.
- Encha as juntas entre o perfil e os azulejos com argamassa, a fim de evitar a estagnação da água. Remova imediatamente todos os restos de argamassa da superfície do perfil.
- Coloque o revestimento e vede.

EXEMPLOS E INSTRUÇÕES DE MÉTODOS DE POSTURA

